



# WATER WAVE III

日本語取扱説明書



グラフィカ 株式会社

〒703-8265 岡山市中区倉田295-15  
TEL 086-239-0010 FAX 086-239-0020  
<http://www.graphica.ne.jp>

## INTRODUCTION

この度はDISKO（ディスコ）“WATER WAVE Ⅲ”（ウォーターウェーブⅢ）をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品を正しくかつ安全にお使い頂くために、同梱の取扱説明書をお読みになりますようお願いいたします。

製品に関する様々な情報は[www.graphica.ne.jp/](http://www.graphica.ne.jp/)にてご覧いただけます。

私達は常にチームとなって最良の製品をお届けできるよう常に心掛けておりますが、もし何か製品やサービス等に関してご不満な点やご不明な点、ご意見等がございましたらどうぞ遠慮なくお近くのディーラーもしくはカスタマーサポートまでお知らせ下さい。

## 安全にお使いいただくために

設置・メンテナンスなどの重要な注意です。よくお読みになってください。

正しく作動しない時などにご確認できるよう、お読みになった後も取扱説明書を保管してください。製品をお客様にお売りになる際は、この取扱説明書もお渡しになるようお願い致します。

### ⚠ 注意

#### ■表示の意味

|                                                                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  <b>警告</b> | この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。                |
|  <b>注意</b> | この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |

#### ■絵表示の例

|                                                                                     |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|  | △ 記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。                                            |
|  | ⊘ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。<br>図の中に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。                |
|  | ● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。<br>図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電気プラグをコンセントから抜け）が描かれています。 |

## ⚠ 警告


|                                                                                       |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 万一、煙が出ている、変なにおいや音があるなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店または当社サービスセンターに修理をご依頼ください。 |
|    | 万一、機器の内部に異物や水などが入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。                          |
|    | 電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店または当社サービスセンターに交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。                                                          |
|    | この機器を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧（交流100ボルト）以外の電圧で使用しないでください。また、船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災・感電の原因となります。                               |
|    | この機器の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。                                                                                   |
|    | この機器の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。                                                                 |
|    | この機器の上に花びんや水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。                                                                 |
|    | 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷にならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。                                                                 |
|   | 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり加熱したりしないでください。コードが破損して、火災・感電の原因となります。                                                        |
|  | この機器のカバーは絶対に外さないでください（ランプカバーを除く）。感電の原因となります。内部の点検・修理は販売店または当社サービスセンターにご依頼ください。                                                     |
|  | この機器を改造しないでください。火災・感電となります。                                                                                                        |
|  | 本体は激しい発熱を伴う製品です。少なくとも他の物品から50cm以上離してお使い下さい。この距離を守らないと火災発生の危険があります。                                                                 |
|  | 万一、この機器を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または当社サービスセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。                      |
|  | この製品は商業空間向け演出用照明製品です。安全事項を遵守でき、かつ設置に熟練した方のみが行って下さい。                                                                                |

## ⚠️ 注意


|     |                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❌   | <p>次のような場所に置かないでください。火災・感電やけがの原因となることがあります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所</li> <li>・湿気やほこりの多い場所</li> <li>・ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所</li> </ul> |
| ❌   | <p>電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。</p>                                                                                                                      |
| ❌   | <p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。</p>                                                                                                                                  |
| ❌   | <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。</p>                                                                                                |
| 🔌➡️ | <p>移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなど外部の接続コードを外してから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。</p>                                                                         |
| 🔌➡️ | <p>旅行などで長時間この機器をご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。</p>                                                                                                                     |
| 🔌➡️ | <p>お手入れの際は安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。</p>                                                                                                                                      |
| ⚠️  | <p>灯体を運搬する時には、極力外部からのダメージをさけるため本体着荷時の箱をご使用頂くようお願いいたします。</p>                                                                                                                      |
| ⚠️  | <p>ミラー部分やレンズ等は先が尖っており、大変危険です。取扱には十分注意し、とくにお子さまなどが触ることのないようにしてください。</p>                                                                                                           |
| ⚠️  | <p>本体は電源投入で発熱します。十分冷却するには最低でも1時間は必要です。灯体の取り外し、ランプ交換および運搬は少なくともこの時間を経過した後で行ってください。特にランプ部分は非常に高熱であるため、この時間が経過した後でも必ず軍手などを使用して、素手で触れないようお願いします。</p>                                 |
| ⚠️  | <p>本製品は演出用照明機器として開発設計されたものです。長時間に渡る連続使用環境では製品の寿命を著しく損なう恐れがございます。本製品の構成部品の平均寿命は約1000時間を目安としております。長くご愛用頂く為に、ご使用になられないときはこまめに電源を切るなどの管理をしてください。</p>                                 |

## 各部の名称


### 本体

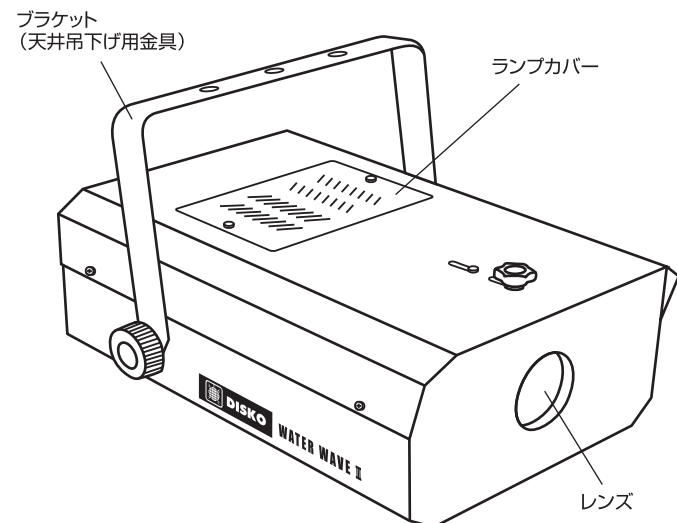

### 本体(背面)

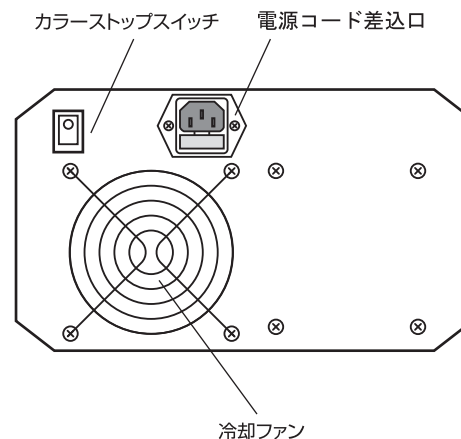

## 初期設定

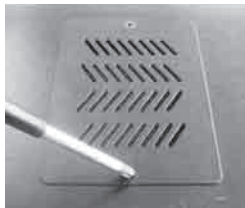

### ①ランプカバーを外す

本体上面にある2つのネジをドライバーで外します。



### ③ホルダーに取付ける

ランプソケットおよびランプをホルダーに写真のように取り付けます。



### ②ランプ取付

付属ランプのソケット部分を本体コンセント側まで押し込んでランプを装着します。この時、ランプのソケットが折れないよう注意が必要です。

## 本体の機能

### レンズフォーカスを調整する

本体上部にあるつまみを使って、ピント調節が可能です。任意のぼかし調節も可能です。



### カラースクロール停止スイッチ

カラーローテーションの切り替えスイッチです。オンの場合カラーは自動的に変化します。好きな色で止める場合は、その色がでている状態でスイッチを切り替えてください。



## 部品交換・メンテナンス

### ランプの交換

まず電源を切り、本体が十分冷却されることを待ってランプカバーを外し、ランプを交換します。

交換用ランプ: ELC -24V 250W

### ヒューズの交換

何らかの理由でフューズが切れてしまった場合、適切なフューズに交換する必要があります。電源を入れても本体が動かない場合、まずフューズ切れを確認して下さい。本製品の内部にはユーザー様側で整備や修理ができる部分は一切ありません。修理や技術的な対応に関してはすべて輸入元が指定するサービススポットでの対応となります。それ以外での修理に関してはいかなる場合も保証の対象外となりますのでご注意ください。

### メンテナンス

長期間にわたってご使用になる場合、ファンから埃が混入したりレンズやミラー部分に塵が付着することがあります。常に快適に製品をご利用頂くため、灯体を定期的(約6ヵ月ごと)にメンテナンスされることを強くお勧めします。メンテナンスは当社指定のサービススポットで行います。ユーザー様側でできる分解メンテナンスはありません。

<注意>メンテナンスが極端に不十分であったり、非常に埃の多い環境でのご使用(酷使環境)に起因する故障は保証対象外となりますのでご注意ください。

## 故障とお考えになる前に

故障かな?と思ったら、もう一度チェックしてみてください。意外な操作ミスが故障とされていることがよくあります。なお、下記の項目をチェックしても直らない場合は、本機の故障とも考えられますので電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きとり、お買い上げ店または弊社サービスセンターにご相談ください。

ランプが  
点灯しない



- 1.電源コードは正しく接続されていますか?
- 2.ランプはソケットの奥まで正しく装着されていますか?
- 3.ランプの寿命は切れていませんか?

電源が  
入らない



- 1.電源コードは正しく接続されていますか?
- 2.100Vは供給されていますか?
- 3.電源ヒューズは切れていないですか?

## 保証とアフターサービス

- この商品には保証書を別途添付しております。よくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間経過後の修理はお客様のご要望により、有料修理いたします。

### サービスコール

TEL 086-239-0010 FAX 086-239-0020  
住所 〒703-8265 岡山市中区倉田295-15  
グラフィカ株式会社

## 製品仕様

- 本体カラー:黒 ●定格電圧:AC100V (50/60Hz) ●最大消費電力:300W
- 寸法:102×232×313mm ●重量:約5.5kg ●交換用ランプ:ELC -24V 250W